

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO.



CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Instrucciones de Seguridad

- 1- Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato.
- 2- Guarde este manual para utilizarlo en caso de necesitar realizar consultas en el futuro.
- 3- Respete estrictamente todas las advertencias que figuran en el aparato y en el manual de instrucciones.
- 4- Después de retirar todas las piezas de la caja, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones. En caso de tener alguna duda, no utilice el aparato y contacte al servicio técnico autorizado.
- 5- El artefacto debe ser usado para fines domésticos únicamente según las instrucciones de utilización.
- 6- Todos los materiales del embalaje tales como plásticos, espuma de polietileno, etc., deben ser guardados fuera del alcance de los niños para evitar cualquier accidente.
- 7- Nunca permita que el aparato sea utilizado por niños o personas con discapacidades sin la vigilancia de un adulto.
- 8- El importador no se responsabilizará por ningún defecto causado por el uso indebido o irresponsable del producto, como así tampoco será responsable por arreglos o cambios efectuados por personal no autorizado.
- 9- Para evitar descargas eléctricas, no abra nunca el equipo. En caso de averías solicite los servicios de personal del servicio técnico, recuerde que es peligroso para toda persona no competente llevar a cabo algún servicio de reparación o mantenimiento.
- 10- Desconecte SIEMPRE el aparato antes de limpiarlo. No utilice aerosoles, ni líquidos abrasivos para su limpieza; límpielo utilizando solamente un paño húmedo.
- 11- Desconecte el cable de alimentación eléctrica si tiene previsto no utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- 12- Para desconectar el cable de la toma de corriente, sujételo por la ficha de alimentación. No tire del cable propiamente dicho.
- 13- Mientras el enchufe del cable del aparato esté conectado en una toma de corriente, el aparato permanece en tensión, incluso si el mismo no está siendo utilizado.
- 14- Desconecte inmediatamente el enchufe si es que penetrase líquido o un objeto en el aparato. El mismo no debe volver a ser utilizado hasta no haber sido examinado por un experto.
- 15- Nunca sobrecargue los tomacorrientes. No se recomienda el uso de alargues o adaptadores. Ello podría provocar un incendio o un choque eléctrico.
- 16- Confíe las reparaciones a un técnico calificado en las siguientes situaciones:
- a) Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe están dañados.
- b) Si han caído objetos sobre el aparato o se ha derramado líquido encima de éste.
- c) Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- d) Si el aparato no funciona normalmente o sus características de funcionamiento han disminuido.
- e) Si el aparato ha sufrido una caída o su caja se ha dañado.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- 1- Coloque el aparato en posición horizontal. Nunca coloque un objeto pesado encima de éste.
- 2- No utilice este aparato cerca de fuentes de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavatorio, un sitio húmedo, una piscina o lugar similar.
- 3- No coloque el aparato sobre un soporte con ruedas, inestable, trípode, repisa o mesa de donde pudiera caer. Podría provocar lesiones corporales y dañarse seriamente el aparato. Para instalar el aparato respete cuidadosamente las instrucciones del fabricante y utilice únicamente accesorios recomendados por el mismo.
- 4- Se han previsto ranuras y orificios de ventilación sobre la cubierta para asegurar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del sobrecalentamiento. Nunca obstruya ni recubra estos orificios.
- 5- El aparato debe ser instalado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, entradas de calefacción, estufas u otros aparatos que generen calor. Además, es conveniente no colocar sobre el aparato o cerca de éste fuentes de llamas descubiertas tales como velas encendidas.
- 6- Coloque el cable de alimentación de tal manera que no pueda ser pisado ni aplastado por objetos colocados sobre el mismo. Este cable es particularmente vulnerable a nivel de su ficha de alimentación, de la toma de alimentación y del punto de salida del aparato. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una mesa o una mesada, ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
- 7- Nunca introduzca objetos en el interior del aparato por sus orificios de ventilación. Usted corre el riesgo de entrar en contacto con un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente riesgo de electrocución o incendio. Nunca vierta líquidos sobre el aparato.
- 8- Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a un voltaje peligroso entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.
- 9- Si es necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico responsable de la reparación utilice exclusivamente piezas de recambio especificadas por el fabricante o que presenten características idénticas a las piezas originales. Todo reemplazo realizado con piezas no autorizadas puede provocar un riesgo de incendio o de electrocución entre otros peligros.



- 10- Cuando termine cualquier intervención o reparación en el aparato, pídale al técnico que efectúe controles de seguridad para determinar si el aparato está en perfecto estado de funcionamiento.
- 11- No deje el artefacto cerca de (ni sobre) un quemador de gas o eléctrico, ni en un horno encendido

Advertencias

- 1- Enchufe el aparato antes de activarlo. Antes de guitar el enchufe de la toma de corriente, desactive el aparato.
- 2- Use al extractor de jugos centrífugo para exprimir frutas blandas como naranjas, etc. No lo utilice para frutas duras ya que puede dañarse la máquina.
- 3- Antes de su uso, limpie la jarra.
- 5- Mientras el extractor de jugos centrífugo esté conectada o en funcionamiento, no desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 6- No toque ninguna pieza móvil mientras el aparato esté en funcionamiento.
- 7- Desenchufe al estractor de jugos, siempre que:
- * Retire la jarra del jugo.
- * Se ausente del lugar (aunque sea un breve instante).
- * Se produzca un corte del suministro eléctrico.
- * Antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
- 8- Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes y antes de guardarlo enróllelo en su alojamiento. Nunca lo deje suelto o colgando.
- 9- No utilice este aparato al exterior.
- 10- La capacidad máxima de almacenamiento de jugo no debe ser excedida.
- 11- No utilice el aparato por mas de 3 minutos continuos, desenchúfelo y deje descansar el aparato por lo menos 2 minutos para enfriar el motor, en caso contrario éste podría resultar dañado.
- 12- Nunca mueva el artefacto tirando del cable. Verifique que el cable nunca se enrede.

Nota:

Ante cualquiera de las siguientes circunstancias desenchufe siempre al extractor de jugos:

- a. Si la máquina emitiera ruidos extraños.
- b. Para su limpieza.
- c. Al terminar de usarlo.

Deje de usar la máquina si el motor se calentara o dañara.

LIMPIEZA

Utilice un paño suave embebido en un poco de detergente neutro para limpiar el aparato. Nunca utilice papel abrasivo, polvos detergentes o solventes tales como el alcohol y evite la gasolina, la bencina, los productos de limpieza comerciales o los aerosoles antiestáticos.


NUNCA TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL EQUIPO USTED MISMO.

RECUERDE QUE SI EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO DE GARANTIA DEBE CONTACTARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO MAS CERCANO A SU DOMICILIO. EN CASO DE SER REPARADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO SE PERDERA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!



Conozca a su Extractor de Jugos

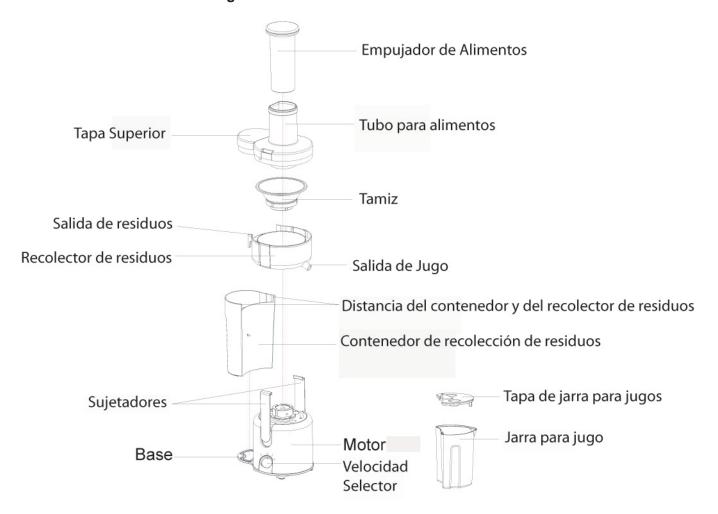

Descripción de funciones

El extractor de jugos centrífugo es especial para extraer el jugo de frutas y vegetales. El jugo será almacenado en la jarra para jugo mientras que los residuos serán desechados dentro del contenedor recolector de residuos. Las frutas que contengan piel que no pueda comerse deberán ser peladas, tales como naranjas, limones, etc. Al utilizar el extractor, el recolector de residuos deberá estar correctamente posicionado, de lo contrario, el extractor no funcionará. Ver los siguientes pasos.

Antes del primer uso

- 1- Ensamble el extractor, verifique que las piezas se encuentren completas.
- 2- Lave, enjuague y seque todas las partes y accesorios desmontables. Nunca sumerja el motor de la unidad ya que podría ocasionar una descarga eléctrica.

Precaución

Tenga cuidado con el tamiz, sus cuchillas filosas podría provocar graves lesiones.

3- La forma correcta de ensamblar el producto será descripta en detalle en las siguientes sesiones.

Antes del montaje, asegúrese de que el cable de alimentación está desenchufado del toma corriente y el selector de velocidad está en la posición "0".

Como ensamblar el Extractor de jugos centrífugo

1- En primer lugar coloque el contenedor de residuos sobre la base (Ver figura 1 A) luego, coloque el contenedor de recolección



de residuos sobre el motor, asegúrese de haberlo colocado en la posición correcta (Ver Fig 1 B) Verifique que el jugo sea expulsado correctamente.

Nota:

Para desmontar, primero remueva el recolector de residuos, luego quite contendedor de recolección de residuos, de otro modo, el contenedor no podrá ser desmontado.

2- A continuación, colocar el tamiz en el centro del recolector de residuos. Asegúrese que el tamiz este alineado con la ranura del motor, presione el mismo hasta que este colocado en la posición correcta (Ver Fig 1 C)


Nota:

Para montar, deberá colocar en primer lugar el recolector de residuos y luego el tamiz. Para desmontar, deberá remover en primer lugar el tamiz y retirar luego el recolector de residuos.

- 3- Coloque la tapa superior en el recolector de residuos, asegúrese que la perilla y la tapa superior este alineada con el interruptor del recolector de residuos, presione por completo el interruptor (ver Fig. 1 (d), a continuación, sujetar la tapa con los dos sujetadores moviendo en dirección de la flecha (ver Fig. 1 E).
- 4- Coloque la jarra en la salida de jugo y el exprimidor estará listo para funcionar. Asegúrese de quitar la tapa de la jarra para jugo.
- 5- cuando el contenedor de recolección de residuos esta lleno, deberá vaciarlo. Para ello, deberá desmontarlo del extractor en el siguiente orden:
- 1-Tapa superior
- 2-Tamiz
- 3-Contenedor de residuos (desechando los residuos de frutas o vegetales antes de colocarlo nuevamente)

Precaución:

Durante la operación deberá tener en cuenta que la parte superior de la tapa no se encuentre llena de residuos (Ver Fig 1 D) de ser así, deberá detener el extractor y vaciar el contenedor de residuos, o por lo contrario el aparato podría ser dañado.

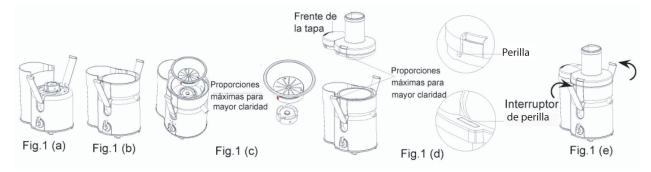

Utilizando el extractor

- 1- Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el selector de velocidad está en la posición 0, el selector de velocidad tiene cuatro configuraciones: P, 0, 1, 2,
- 2- Cortar las frutas o verduras en trozos pequeño para poder ser colocarlos dentro del tubo para alimentos

Nota:

- A- No se recomienda colocar bananas, damascos, duraznos etc, ya que producirían poco jugo.
- B- No se recomienda colocar cocos o alimentos similares ya que al ser alimentos duros podrían dañar el motor y el tamiz del producto.
- C- No se recomienda colocar frutas o verduras que contengan fibra o almidón, tal como la caña de azúcar
- D- Las cáscaras deberán ser peladas, tales como naranjas, limones, piñas, etc.
- 3- Gire el selector de velocidad en posición 1 o 2, o P.
- 1 para velocidad "Baja"
- 2 para velocidad "Alta"
- P para que el motor realice movimientos suaves.



4- Coloque las frutas o vegetales dentro del tubo de alimentos y suavemente presione las mismas hacia abajo con el empujador de alimentos.

Precaución:

No coloque sus dedos ni otros elementos en el tubo para alimentos mientras el aparato este en funcionamiento, si el alimento se trabara utilice el empujador de alimentos para empujarlo hacia abajo. Si así no funcionará, apague el motor y desmonte el extractor para eliminarlo.

5- Cuando la jarra de jugo se encuentre llena o el alimento se terminó de procesar, coloque el selector de velocidad en posición "0" y vacíe el jugo y los residuos antes de continuar.

No utilizar continuamente por más de 3 minutos, luego del 3er o 4to ciclo el aparato deberá dejarse enfriar para el próximo uso.

Nota:

No coloque demasiados alimentos. Durante la operación, cuando la jarra de jugo este llena, deberá detener el aparato y vaciar los residuos antes de utilizarlo nuevamente.

6- Gire el selector de velocidad en la posición "0" al terminar la extracción (no mientras este en uso) y desconecte el aparato.

Nota:

Durante la operación, si el interruptor entre la tapa de superior y el recolector de residuos se desconecta, el motor de detendrá automáticamente para prevenir peligros.

Como limpiar

- 1- Desenchufe el aparato y deje enfriar completamente antes de limpiarlo
- 2- Desbloquear y retire la tapa superior, luego remueve el tamiz.
- 3- Vaciar el recolector de residuos, y la jarra para jugo, limpiar la cubierta superior, el empujador de alimentos, el tamiz y recolector de residuos, con agua y cepillo.

Precaución: Cuando limpie el tubo para alimentos tenga cuidado de no lastimase con las cuchillas.

- 4- Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo. Nunca sumerja el motor en agua.
- 5- Seque todas las partes desmontables y guárdelas en un lugar seco.

Precaución: Maneje con cuidado la limpieza del tamiz, podría ser lesionado.

Reciclaje



Este producto presenta el símbolo de desecho selectivo para equipamientos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Esto significa que el producto debe ser manejado siguiendo las directivas europeas 2002/96/EC de reciclaje o desmantelamiento para minimizar el impacto ambiental.

Para más información, por favor, entre en contacto con las autoridades locales o regionales.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de selección selectiva son potencialmente peligrosos para el ambiente y la salud humana debido a la presencia de substancias peligrosas.

Nota

Las imágenes aplicadas son en carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.

Características Nominales:

220-240V~ 50/60Hz 650-700W Clase II IPX0 KBmax: 3 min.